



KAP-ECV – MISE À JOUR LOGICIELLE LOCALE

PRÉ-REQUIS

- KAP-ECV CONNECTÉ EN USB À UN POSTE DE TRAVAIL
- KAP-ECV ÉQUIPÉ D'UNE VERSION LOGICIELLE > v1.0.3
- POSTE DE TRAVAIL EN ENVIRONNEMENT MACOS* OU WINDOWS
- POSTE DE TRAVAIL ALLUMÉ
- FICHIER KAP-ECV-VX.X.X.KAP, FOURNI, ENREGISTRÉ SUR LE POSTE DE TRAVAIL



MODE D'EMPLOI POUR UNE MISE À JOUR LOGICIELLE, LOCALE, DU KAP-ECV

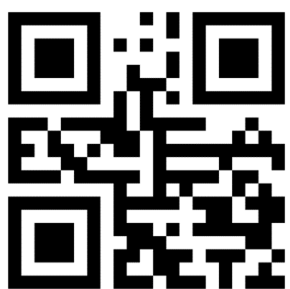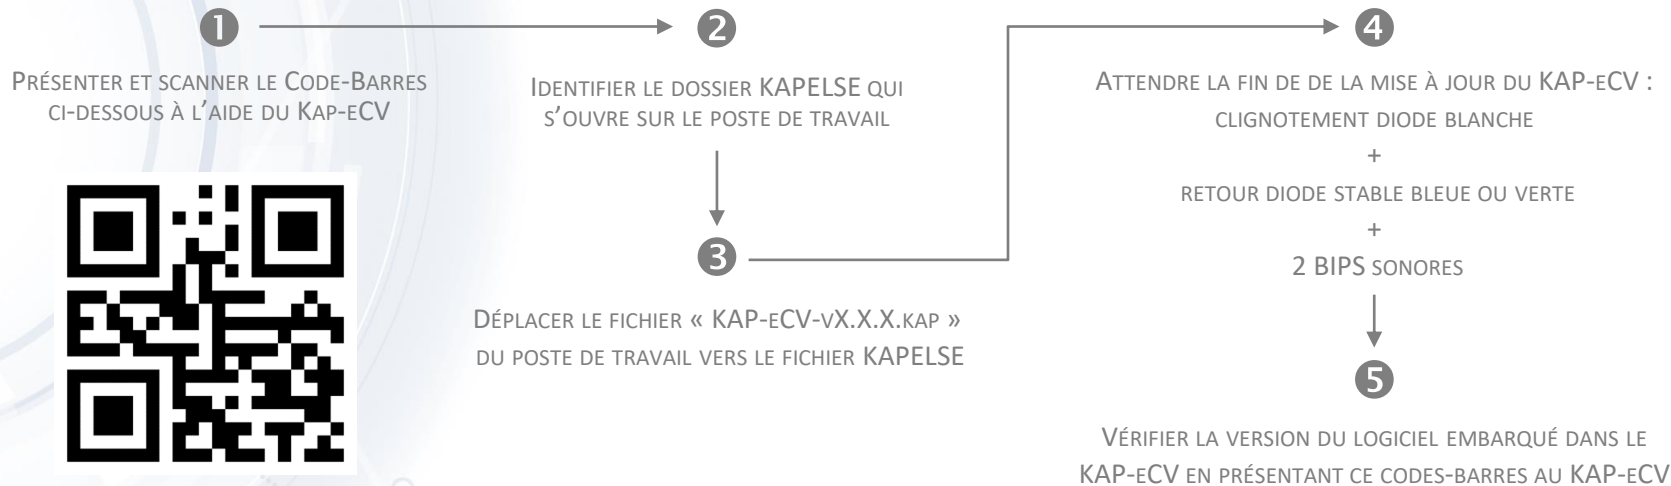

*PILOTES KAPELSE EN ENVIRONNEMENT MACOS DISPONIBLES
À LA DEMANDE SUR [SUPPORT@KAPELSE.COM](mailto:support@kapelse.com)